



Brugsinstruktion

Transportvogn til Kliniskrisiko papkasser 50 L.

Vægt: 5,90 kg.

Højde: 10 cm.

Bredde: 37 cm.

Længde: 41 cm.

Dansk version


Rev 00/2024





Monteringsinstruktion

1. Lås transportvognens hjul før brug.

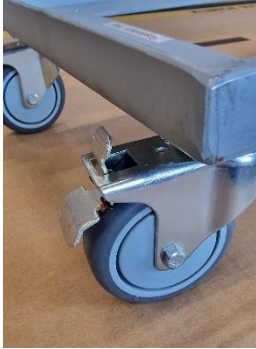

2. Løft papkassen op, og placere den på transportvognen.



3. Vær sikre på at papkassen er indenfor den tilpassende ramme.





4. Frigør låsen på hjulene ved brug.



5. Transportvognen er nu klar til brug.
6. Skub vognen hen til den ønskede destination.
7. Lås transportvognens hjul før flytning af papkassen.



8. Flyt derefter papkassen af transportvognen.